



Touches du Panasonic KX-TGP





- 1 : Voyant de charge, de sonnerie et de message
- 2 : Haut parleur
- 3 : Prise de ligne (pour appeler un correspondant)
- 4 : Haut parleur pour mener une conversation mains libres
- 5 : Prise casque
- 6 : Clavier de numérotation
- 7 : Ecouteur
- 8 : Ecran
- 9 : Désactivation, pour arrêter l'opération
- 10 : Renumérotation (bis)/Pause
- 11 : Microphone
- 12 : Contacts de charge
- A : Touches programmées
- B : Touches de navigation

Fonctionnalités du Panasonic KX-TGP





Transfert d'appel :

Décrochez votre appel entrant, appuyez sur le menu avec la touche de navigation : 
Sélectionnez 2 "Transfert", appuyez sur OK puis composez le numéro voulu. L'appel entrant pourra entendre une musique d'attente. Enfin, pour transférer l'appel après en avoir informé le destinataire final, appuyez simplement sur la touche programmée gauche : 

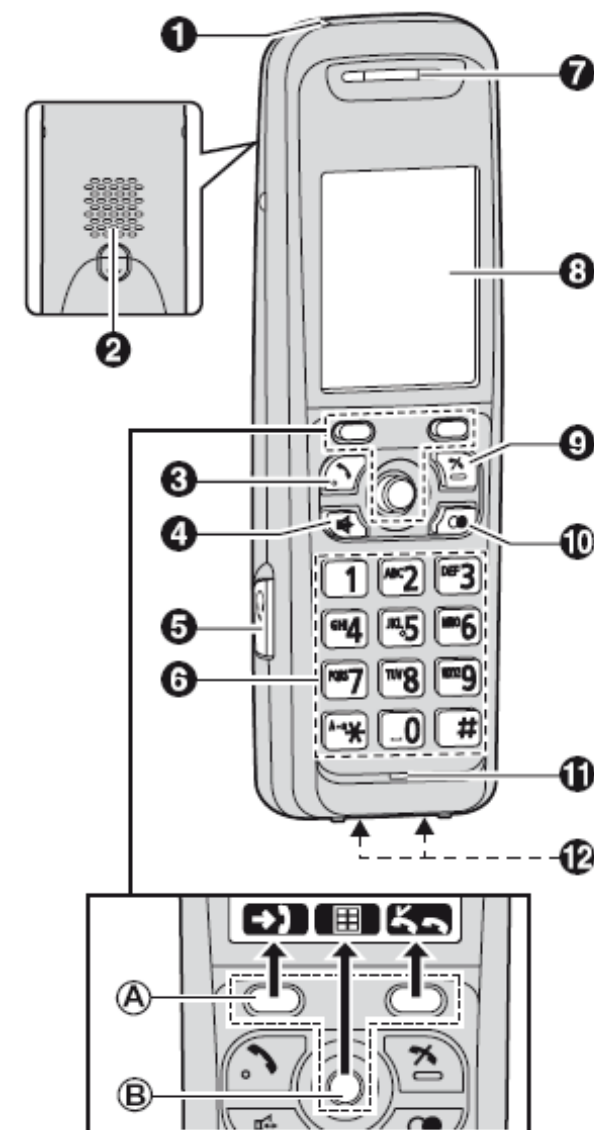
Répertoire :

Appuyez sur la touche de navigation  puis dirigez vous vers l'icône du répertoire : 
Appuyez ensuite sur la touche programmée de gauche  pour entrer un nom.
Sélectionnez OK puis entrez maintenant le numéro de téléphone, appuyez de nouveau sur OK. Vous pouvez régler une sonnerie d'appel pour votre contact. Enfin, appuyez sur la touche programmée de gauche : 

Appel manqué :

Appuyez sur  puis faites défiler la liste avec la touche de navigation : 
Pour rappeler appuyez sur le numéro d'un appel manqué, appuyez sur 
Puis déclencher l'appel grâce au bouton de prise de ligne : 

PANASONIC KX-TGP



 **SELFONE**
Opérateur de téléphonie sur IP

Panasonic